

LOCK JAW

Ladder Grip

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK ! - Lezen voor gebruik

- Dit product is een ladderaccessoire.
- Volg de veiligheidsvoorschriften voor uw ladder.
- Open de verende handgreep altijd met beide handen. Doet u dat niet, dan kan dat leiden tot letsel.
- Gebruik het product niet als u de toestand van de dakgoot niet kent.
- De **LOCK JAW** moet voor en na elk gebruik worden gecontroleerd:
 - Losse bouten en schroeven
 - Scheuren in de plastic onderdelen van het product
- Gebruik het product niet als het duidelijk is beschadigd.
- Afhankelijk van het gebruik, is het raadzaam het product om de 6 of 12 maanden te controleren en te markeren.

1

Plaats de ladder tegen de dakgoot en laat ruimte tussen de sporten om de handgreep te plaatsen.

2

Draai de instelknop aan om ervoor te zorgen dat de assemblage van de stangen zich in de buurt van de volledig opgetrokken positie bevindt. De stang kan naar beneden worden gedrukt tegen de ladderrail aan zodra het apparaat aan de dakgoot is bevestigd.

3

Open de handgreep met beide handen voordat u de ladder beklimt. Duw de veiligheidsvergrendeling naar voren met uw duim en haal tegelijkertijd de trekker over om de handgreep los te maken. Bevestig het apparaat aan uw riem voordat u de ladder beklimt.

4

Plaats bij geopende handgreep de klemmen van het apparaat boven de dakgoot, waarbij de beugel op de leuning van de ladder moet worden bevestigd

5

Zorg er zo mogelijk voor dat de verstelbare klembek strak tegen de onderkant van de gootlip aanligt om te voorkomen dat het toestel zou wegdraaien.

6

Druk de handgreep met de palm van uw hand naar beneden om de unit te vergrendelen. Bij het sluiten van de handgreep hoeft u niet op de ontgrendeling te drukken. U hoort een duidelijk klikgeluid. Als de handgreep gesloten is, trekt u er voorzichtig aan (zonder op de trekker te drukken) om ervoor te zorgen dat de handgreep is vergrendeld.

7

Plaats de paal op de ladderrail met de instelknop naar beneden gericht. Spreid vervolgens de vergrendelingslipjes uit om de paal stevig tegen de zijkant van de ladderrail te drukken.

Garantie

Dit product is beschermd tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop. De garantie vervalt als er met het product is geknoeid, als het is beschadigd bij een ongeluk of op een andere manier is beschadigd door onjuist gebruik. Alleen onder garantie is de fabrikant verantwoordelijk voor het repareren of vervangen van de LOCK JAW.

LOCK JAW

Ladder Grip

INSTRUCTIONS

IMPORTANT ! - Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser ce produit

- Ce produit est un accessoire pour échelle.
- Vous devez respecter les consignes de sécurité de votre échelle.
- Ouvrez toujours la poignée à ressort avec les deux mains. En cas de non-respect de cette consigne, vous risqueriez de vous blesser.
- N'utilisez pas ce produit sur une gouttière dont vous ignorez la résistance.
- Avant et après chaque utilisation, vérifiez les éléments suivants de la poignée verrouillable **LOCK JAW** :

- **Boulons et vis desserrés**
- **Fissures dans les parties en plastique du produit**

- N'utilisez pas le produit s'il présente des traces évidentes d'usure.
- En fonction de l'utilisation, il est indiqué de vérifier et d'étiqueter le produit tous les 6 ou 12 mois.

1

Posez l'échelle sur la gouttière et laissez de la place entre les barreaux pour pouvoir positionner la poignée.

2

Serrez le bouton de réglage pour vous assurer que les barres réglables se trouvent presque en position entièrement relevée. La barre peut être verrouillée vers le bas contre le montant de l'échelle afin de fixer le dispositif sur la gouttière.

3

Ouvrez la poignée à deux mains avant de monter à l'échelle. Poussez le verrou de sécurité avec le pouce et tirez simultanément sur le bouton de déclenchement pour défaire la poignée. Fixez l'appareil à votre ceinture avant de monter à l'échelle.

4

Lorsque la poignée est ouverte, positionnez la mâchoire de serrage du dispositif sur la gouttière. L'étrier doit être fixé par-dessus le montant de l'échelle.

5

Assurez-vous dans la mesure du possible que la mâchoire réglable se situe le plus près possible du dessous de la lèvre de la gouttière pour empêcher que le dispositif puisse bouger.

6

Du plat de la main, poussez la poignée vers le bas pour verrouiller le dispositif. N'enfoncez pas le bouton de déclenchement de la poignée lorsque vous fermez la poignée. Vous devez entendre un « clic » perceptible. Une fois la poignée fermée, tirez légèrement (sans appuyer sur le bouton de déclenchement) pour vous assurer que la poignée est verrouillée en position.

7

Amenez les barres réglables vers le bas sur le montant de l'échelle grâce au bouton de réglage. Écartez ensuite les pattes de verrouillage à ressort pour faire coulisser et fixer la barre contre le côté du montant de l'échelle.

Garantie

Ce dispositif est garanti contre les vices de matériau et de fabrication pendant une période de 12 mois à partir de la date d'achat. Cette garantie est annulée si le dispositif a été manipulé ou endommagé par un accident ou de toute autre manière par une utilisation impropre. Le fabricant n'est tenu de réparer ou remplacer la LOCK JAW que dans le cas d'une intervention en garantie.


LOCK JAW

Ladder Grip

INSTRUCTIONS FOR USE


IMPORTANT ! – Please read before use

- This product is a ladder accessory.
- When using this product apply all safety procedures normally associated with the safe use of a ladder
- Always use two hands to open the spring loaded handle. Uncontrolled release of the spring loaded handle can cause injury
- Do not use this product if the structural integrity of a gutter is in doubt.
- Inspection shall be made by the user immediately before and after each use for:
 - **Loose bolts and screws**
 - **Cracks in the plastic components of the product**
- Do not use the product if it has been damaged in any way
- Depending on your organisation's OHS procedures there may also be merit in undertaking a check and tag exercise on the products every 6 months or 12 months depending on extent of usage.

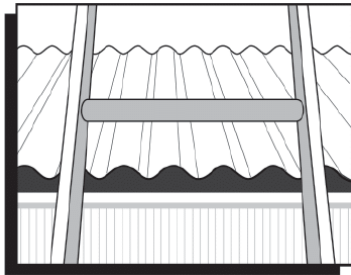


1

Place ladder against the gutter leaving clearance between rungs to position the Lock Jaw Ladder Grip.

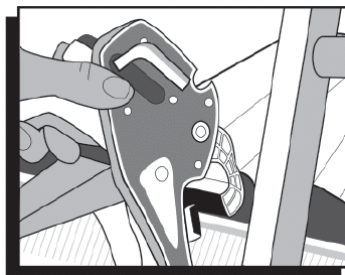


4

With handle in the open position locate the device's jaws over the gutter with the bar located over the ladder rail. Device should be located firmly against ladder rail.

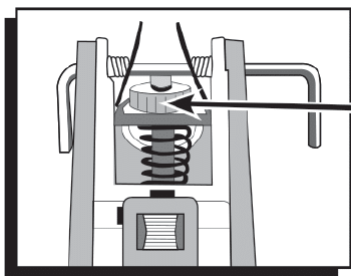


2

Raise the adjustment knob to ensure the bar assembly is near the fully raised position. The bar can be located down against the ladder rail once the device has been clamped to the Gutter.

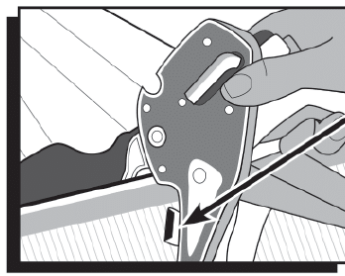


5

Where possible, ensure that the adjustable jaw fits snugly against the bottom of the gutter lip. This minimises twisting of the device when in use.

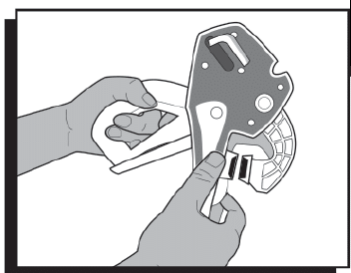

3

Before climbing the ladder, use two hands to open handle. Push safety lock forward with thumb while pulling trigger to release handle. Then clip the device to your belt before climbing ladder.

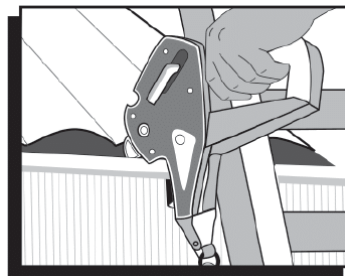


6

Push the handle down with the palm of your hand to lock the device. There is no need to depress the handle trigger assembly when closing the handle. A distinct "clicking" sound should be heard as the handle locates into the body of the product. With the handle in the closed position pull lightly against the handle (without depressing the trigger) to ensure that the handle is locked in the closed position.

Warranty

This product is guaranteed against faulty materials and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase. This warranty becomes void if the product has been tampered with, damaged by accident, damaged in any other way by improper use. If covered by warranty the product will be either repaired or replaced at the discretion of the manufacturer.

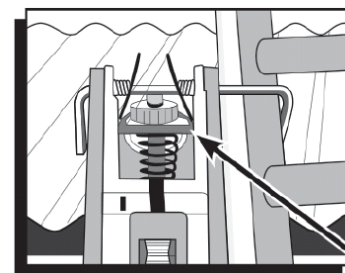

7

Using the adjustment knob locate the bar assembly down onto the ladder rail then spread spring loaded locking tabs to slide bar firmly against the side of the ladder rail.

LOCK JAW

Ladder Grip

GEBRAUCHSANWEISUNG

WICHTIG! - Bitte vor Gebrauch lesen

- Dieses Produkt ist ein Leiterzubehör.
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften Ihrer Leiter.
- Öffnen Sie den federbelasteten Griff immer mit beiden Händen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Beschaffenheit der Dachrinne nicht gegeben ist.
- Vor und nach jeder Verwendung sollte der **LOCK JAW** überprüft werden:
 - **Lose Bolzen und Schrauben**
 - **Risse in den Kunststoffteilen des Produkts**
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.
- Je nach Nutzung ist es sinnvoll, dass Produkte alle 6 oder 12 Monate zu überprüfen und zu kennzeichnen.

1

Stellen Sie die Leiter an die Dachrinne und lassen Sie zwischen den Sprossen Platz, um den Griff zu positionieren.

2

Ziehen Sie den Einstellknopf an, um sicherzustellen, dass die Stangenbaugruppe in der Nähe der vollständig angehobenen Position ist. Die Stange kann nach unten gegen die Leiterschiene gelockert werden, sobald das Gerät an der Dachrinne festgeklemmt wurde.

3

Vor dem Hinaufsteigen der Leiter, öffnen sie den Griff mit beiden Händen. Drücken sie die Sicherheitssperre mit dem Daumen nach vorne und ziehen sie gleichzeitig den Auslöser, um den Griff zu lösen. Befestigen Sie das Gerät an ihrem Gürtel, bevor sie die Leiter hinaufsteigen.

4

Bei geöffnetem Griff die Klemmbacken des Geräts über der Dachrinne positionieren, wobei der Bügel über der Leiterschiene befestigt sein muss.

5

Achten Sie nach Möglichkeit darauf, dass die verstellbare Klemmbacke eng an der Unterseite der Rinnenlippe anliegt, um ein Verdrehen des Geräts zu vermeiden.

6

Drücken Sie mit der Handfläche den Griff nach unten, um das Gerät zu verriegeln. Beim Schließen des Griffs muss die Griffauslösereinheit nicht gedrückt werden. Ein deutliches "Klick"-Geräusch sollte zu hören sein. Ziehen Sie bei geschlossenem Griff leicht dagegen (ohne den Auslöser zu drücken), um sicherzustellen, dass der Griff in der Position verriegelt ist.

7

Bringen Sie die Stangenbaugruppe mit dem Einstellknopf nach unten auf die Leiterschiene. Spreizen Sie dann die Feder-Verriegelungsglaschen, um die Stange fest gegen die Seite der Leiterschiene zu schieben.

Garantie

Dieses Produkt ist für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler geschützt. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt manipuliert, durch einen Unfall oder auf andere Weise durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde. Nur bei Garantie obliegt es dem Hersteller den LOCK JAW zu reparieren oder zu ersetzen.